


Grabación por Movimiento

La ruta para acceder a la configuración : [Alarma] – [Detec Mov]

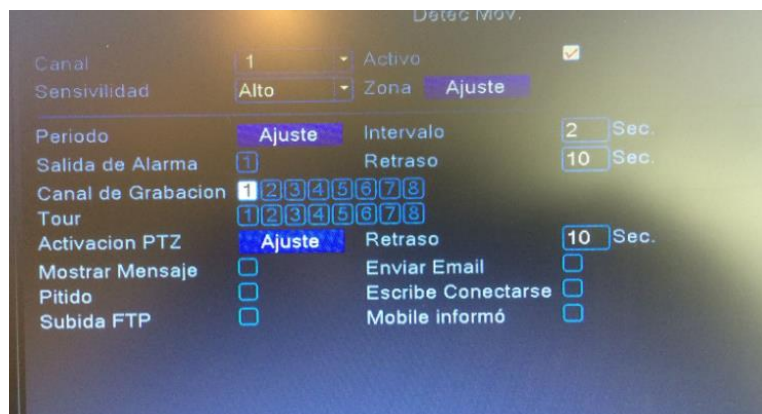


Paso 1 : Seleccionar el canal y activar la detección por movimiento

Paso 2 : Seleccionar nivel de sensibilidad acorde a la necesidad

Paso 3 : Seleccionamos canal donde deseamos que grabe el material
(recomendamos que coincida con el canal seleccionado)

Si deseamos marcar una zona efectiva para la detección ; hacemos clic en Ajuste .

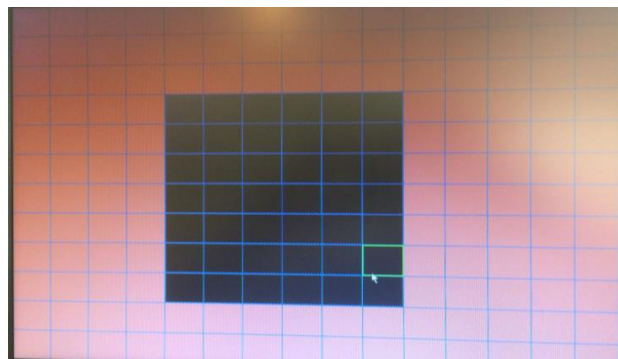

Paso 4 : Verificamos que en Menú Grabación esté activada la grabación por movimiento en el periodo activo. Ruta para acceder a Menú de Grabación: [Grabación]—[Grabación]